8 芯全数字会议系统延长线计算方式

1、按主机延长线为 20 米计算，主机每路端口可以连接会议单元的最大数量为 30 只，但是不同的会议单元，由于供电不同，最大可连接的数量也不同。参考数值如下:

A)、不带显示屏的会议单元最大可连接 30 只;

B)、常规小显示屏的会议单元建议最大连接 25 只;

c)、带彩色触摸屏的会议单元每路建议最大连接 20 只;

2、延长线超过 20 米后，每增加 3 米，最大连接会议单元支数应该减少 1 只，依次类推，这个是参考值,可能会有 2 只左右的偏差，连接好后，可以测量最后一只会议单元的供电电压(直流)，应该最小不小于 20V，建议大于 22V 使用正常，图中电源正和电源负的电压值。测量针脚如下图所示:

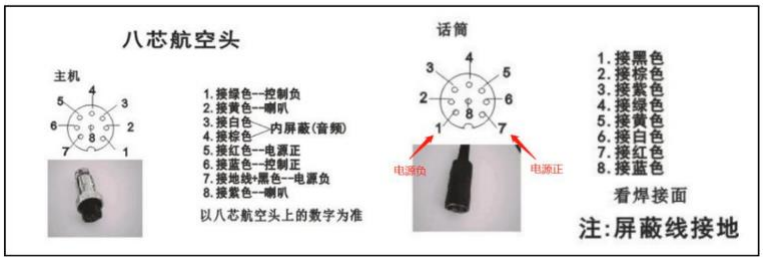

备注:延长线的焊法，请一定注意颜色的对应，航空头是看插座的数字，但是单元这边是按排序，注意是看母头的焊接面。